



**CHẤT DỊCH CHUYỂN MÀU HIỆU QUẢ
CHO NHUỘM & SỬA HÀNG NHUỘM
LỖI VẢI POLYESTER**

AVCO-ACCELERATOR PED-NEW

ƯU ĐIỂM

- AVCO-ACCELERATOR PED-NEW có khả năng dịch chuyển và khuếch tán màu rất tốt, có thể sửa các lỗi nhuộm như đốm màu, loang màu rất hiệu quả trên vải polyester và vải pha polyester. Ánh màu của vải hầu như không thay đổi sau xử lý
- Thành phần hoạt tính đặc biệt trong AVCO-ACCELERATOR PED-NEW có thể làm giảm tốc độ bắt màu của thuốc nhuộm và giữ cho thuốc nhuộm không bị kết tụ lại trong quá trình gia nhiệt. Trong quá trình tận trích ở nhiệt độ cao lại có thể làm tăng tốc độ bắt màu, do đó ACCELERATOR PED-NEW không chỉ có thể làm tăng độ đều màu mà còn làm tăng hiệu suất lên màu
- Thích hợp cho nhuộm sợi dạng cỏi. Khả năng phân tán cao của sản phẩm giúp tránh sự khác biệt màu sắc giữa lớp trong và lớp ngoài của cỏi sợi
- Không làm ảnh hưởng đến độ bền màu ánh sáng và sự ổn định của dung dịch thuốc nhuộm
- Ít mùi và dễ giặt sạch
- Thích hợp cho làm nhạt và làm tươi sáng vải sợi PE nhuộm sai màu. Được khuyến khích dùng làm chất tẩy màu thuốc nhuộm phân tán khỏi sợi PE

AVCO- ACCELERATOR PED-NEW

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Ngoại quan	Chất lỏng trong suốt hơi vàng hoặc vàng nhạt
Bản chất hóa học	Hỗn hợp của các chất hoạt động bề mặt đặc biệt.
Bản chất ion	Anion/nonion
pH (dd1%)	2.5-4.5
Khả năng hòa tan	Dễ tan trong nước
Tính ổn định	Ổn định với Acid, kiềm, chất điện li, nước cứng
Tính tương thích	Tốt với sản phẩm anion và nonion
Bảo quản	Bảo quản chỗ mát. Không bảo quản trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Ổn định ít nhất 12 tháng ở nhiệt độ phòng và điều kiện bảo quản kín. Lưu ý có thể bị vẩn đục ở nhiệt độ phòng. Khuấy trước khi dùng.



AVCO- ACCELERATOR PED-NEW

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

SẢN PHẨM	TEST 1	TEST 2	TEST 3
SP cạnh tranh		7g/l	
AVCO-ACCELERATOR PED-NEW			7g/l
Hiệu chỉnh pH đến	4.5-5	4.5-5	4.5-5
Xử lý ở 130°C trong 60 phút trên sợi PE nhuộm nhiều màu			

NƯỚC SAU TẮY MÀU



AVCO-ACCELERATOR PED-NEW

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

KẾT QUẢ TẮY MÀU




AVCO- ACCELERATOR PED-NEW

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

SẢN PHẨM	TEST 1	TEST 2	TEST 3	TEST 4	TEST 5
SP cạnh tranh		5g/l		7g/l	
ACCELERATOR PED-NEW			5g/l		7g/l
Hiệu chỉnh pH đến	4.5-5	4.5-5	4.5-5	4.5-5	4.5-5

Xử lý ở 130°C trong 60 phút trên sợi PE nhuộm nhiều màu

NƯỚC SAU TẮY MÀU

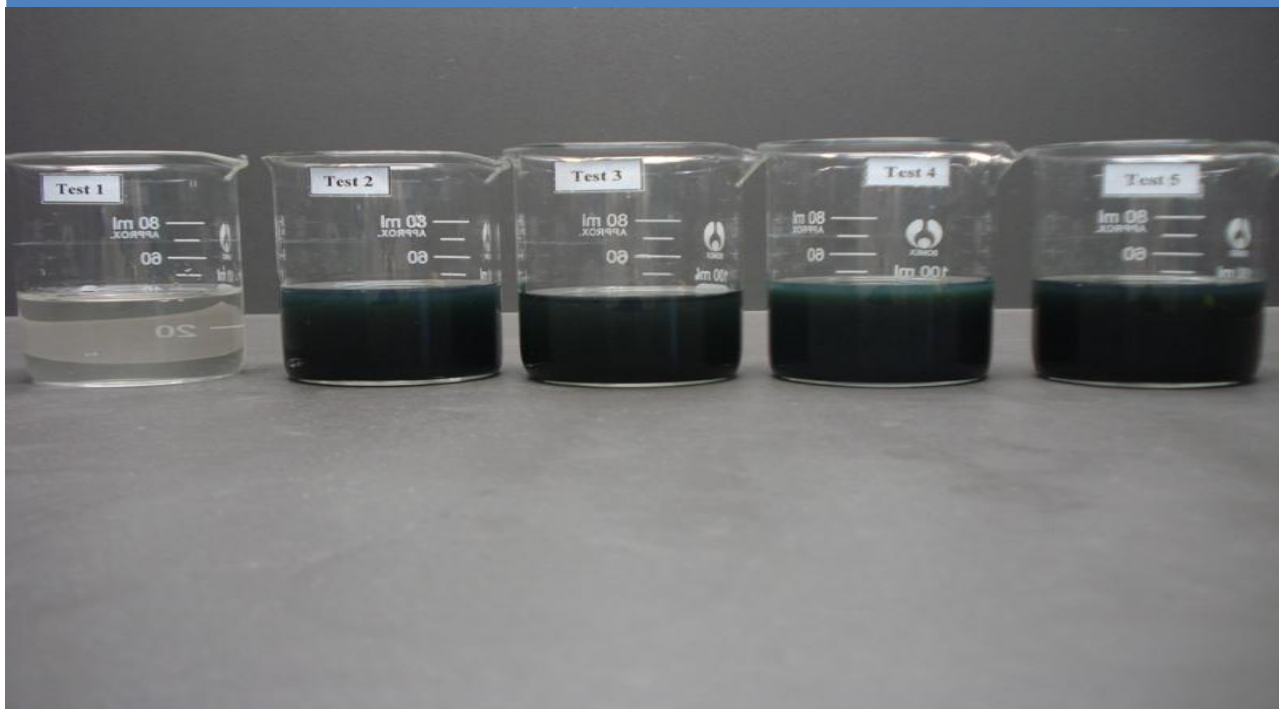

AVCO-ACCELERATOR PED-NEW

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

KẾT QUẢ TẮY MÀU

